


Montageanleitung Stellzaun Poolfix

Schrauben Sie die Standfüße unter die poolfix-Elemente.

Klemmen Sie die Standfüße in Höhe des 2. senkrechten Stabs über den Untergurt (untere waagerechte Stange).
Stecken Sie eine mitgelieferte Schraube durch eine Unterlegscheibe und schieben Sie die Schraube durch die Befestigungslöcher der Standfüße.
Zwischen den beiden Schrauben muss sich das senkrechte Stabende befinden.
Schieben Sie zuerst je eine Unterlegscheibe und je eine Mutter über die beiden Enden der Schraube.

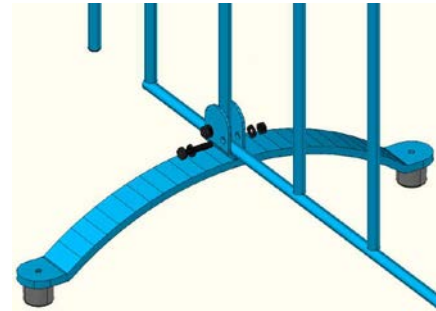

Ziehen Sie die Schrauben und Muttern mit einem 10er Schlüssel fest, am besten sieht es aus, wenn sich die Muttern nachher alle auf der Rückseite (auf der Seite der nicht geschlossenen Biegung der Öse am oberen Stabende) des Zaunes befinden.

Achtung: Die Gummistopfen und die Bodenrolle für die Tür könnten eventuell Abdrücke oder Verfärbungen an Ihrem Fußbodenbelag hinterlassen.

Jetzt können Sie alle poolfix-Elemente auf die Standfüße stellen.

Vor dem eigentlichen Aufbau beachten Sie noch mal die Öffnungsrichtung der Tür (vom Wasser weg öffnen) und somit auch die Aufbaurichtung der poolfix-Elemente.
Beim empfohlenen Aufbau der Zaunelemente mit der Rückseite Richtung Gefahrenpunkt befinden sich von der Vorderseite aus gesehen die Hacken der einzelnen Elemente immer links und die Schlaufen immer rechts.

Beachten Sie dass der Untergrund eben und gerade sein muss.
Am besten stellen Sie erst alle poolfix-Elemente in der gewünschten Zaunlinie nebeneinander auf, um zu sehen ob Sie: in den Ecken, an der Tür und am Zaun-Ende richtig auskommen.
Falls nicht vertauschen Sie die Position von verschiedenlangen poolfix-Elementen um an den vorgenannten Punkten besser hinzukommen.


Achten Sie darauf, dass die Standfüße noch genügend Sicherheitsabstand zu Absturzkanten oder anderen Gefahrenpunkten (Wasser) haben. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen dem Standfuß und der Absturzkante einzuhalten.
Den Mindestabstand sollten Sie später bei der Nutzung immer wieder kontrollieren.

Wenn die Zaunlinie passt, hängen Sie die einzelnen poolfix-Elemente ineinander ein.
Die poolfix-Zaun-Elemente lassen sich nur im gestreckten Zustand (hintereinander) ein- oder aushängen.

Erst wenn die Elemente eingehängt sind, lassen sich die Zaunelemente in beiden Richtungen verdrehen.

Beginnen Sie an der Seite mit den nach unten gebogenen Hacken und starten Sie in Richtung der Flacheisen-Schlaufen.

Heben Sie ein Element an der Seite mit dem nach unten gebogenen Hacken an und schieben diesen über die Flacheisen-Schlaufen des nächst positionierten Elementes. Hacken Sie so ein Element nach dem anderen ineinander ein.

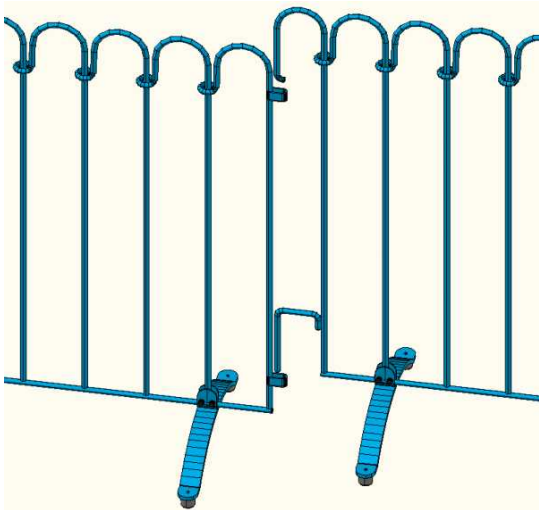

Montage der Tür

Vorab sollte der Riegel eingebaut werden. Achten Sie hier darauf, dass an beiden Enden der Feder jeweils eine Unterlegscheibe eingebaut wird und Sie den Riegel so montieren, wie es auf dem Bild beschrieben wird.

Bodenrolle


Die Bodenrolle wird (wie der Standfuß) am zweiten senkrechten Stab von außen angeklemt und wie oben bereits beschrieben verschraubt (Schraube-Scheibe-Klemme-Scheibe-Mutter).

Hängen Sie danach die Tür mit ihren Haken in die Schlaufen des vorherigen Zaunelements.



Achten Sie darauf, dass aus Sicherheitsgründen, die Tür vom Gefahrenpunkt (Wasser) weg öffnet und vergewissern Sie sich nach jeder Benutzung, dass die Tür wieder ordentlich verschlossen ist.

Poolfix 100

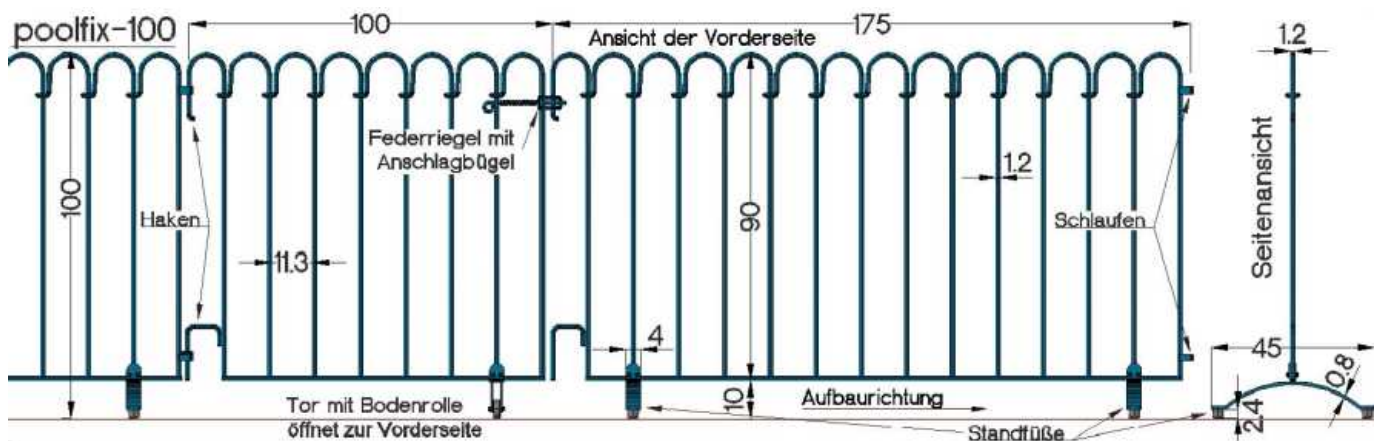

Tipp: Achten Sie beim festziehen mit dem 10er Schlüssel darauf, dass die Muttern auf der Rückseite (Seite zum Pool) angebracht sind. Das macht das Bild einheitlich und schön.

Tipp: Stellen Sie zuerst den Zaun unverbunden auf. So können Sie den Zaunverlauf besser nachempfinden und gegebenenfalls mühelos korrigieren.


Wandhalter

Mit einem Wandhalter-poolfix können Sie die poolfix Zaunelemente an einer Wand oder einem Pfosten befestigen. Der Abstand mit einem Wandhalter-poolfix von der Mauer zu den poolfix Zaunelementen beträgt 5 cm.

Zwei Wandhalter können auch als Scharnier für das poolfix Tor verwendet werden.

Der poolfix-Wandhalter lässt sich wegen dem Haken auf der linken Seite am Zaunelement nicht mehr aushängen. Dazu muss der Wandhalter zuerst abgeschraubt werden.

An der rechten Gitterseite (mit den Flacheisen-Schlaufen) werden die poolfix Wandhalter mit einem 90 cm langen Endstab verbunden (bitte bei Ihrer Bestellung mit angeben).

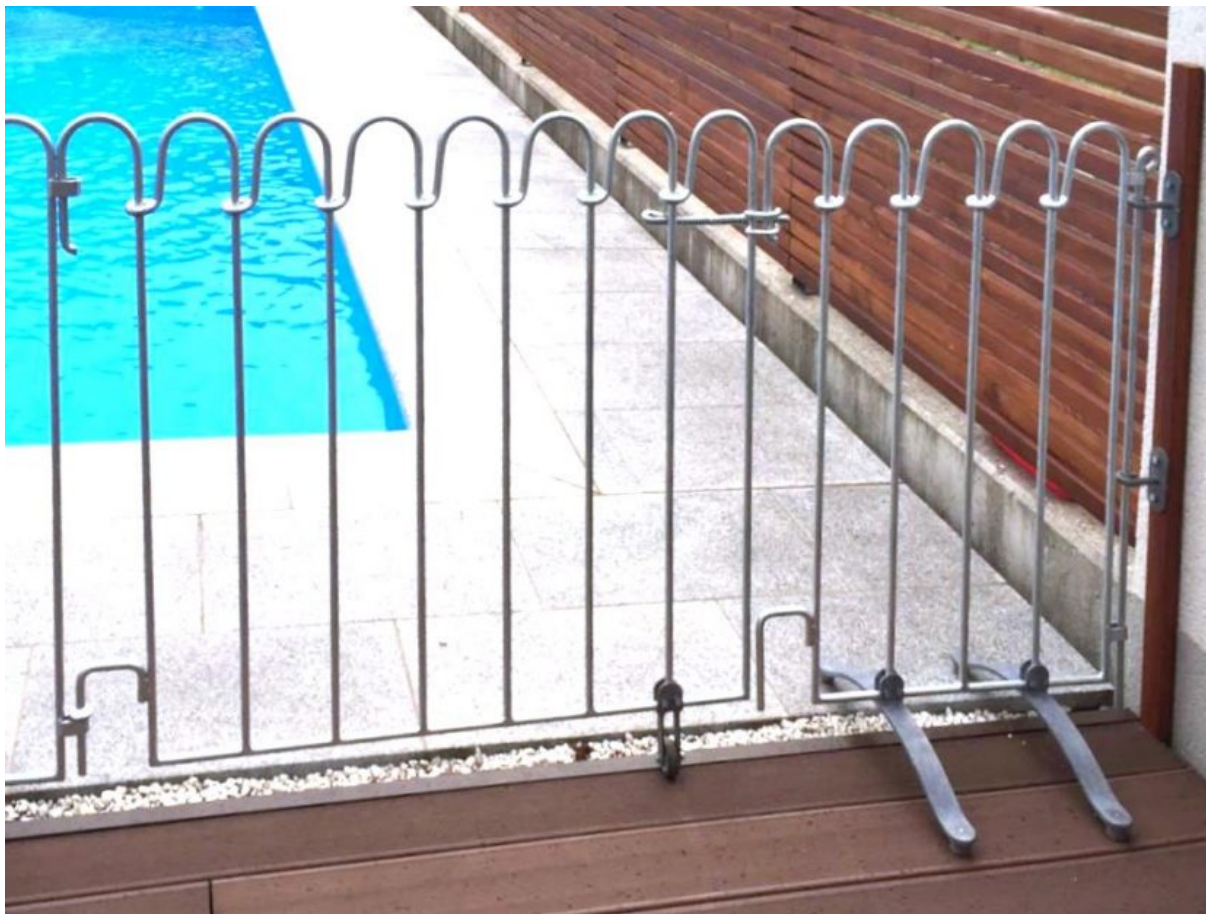

Aufschraubplatten für Überbrückung einer Kurzstrecke



Einsteckstifte für Überbrückung einer Kurzstrecke



Verbindungsklemmen Poolzaun zb. mit Steckzaun Vienna



Höhenverstellbarer Standfuß



Wandhalter Tor Sonderausführung

