

## Montageanleitung Steckzaun "Vienna"

Bestimmen Sie die Aufbaurichtung, damit die Vorderseite des Teichzauns zur gewünschten Richtung zeigt. Beginnen Sie die Montage an der tiefsten Stelle, falls die Stäbe in starkem Gefälle, einem Hang oder an einer Treppe aufgebaut werden. Bei der Montage um einen Gartenteich baut man den Zaun in der Regel "im Uhrzeigersinn" auf. Legen Sie einen Balken bei einem geraden Zaunverlauf oder ein Stück Schlauch bei einem geschwungenen Zaunverlauf auf den Boden. Zeichnen Sie vorher die Stababstände im Abstand von 12,5 cm an Schlauch oder Balken an.

Den ersten Stab am Ausgangspunkt des Steckzaunes mit Hilfe eines schweren Hammers in den Boden einschlagen. Bei verzinkten Stäben ein Stück Holz zwischen Hammer und Stab halten bzw. einen Gummihammer benutzen um die Zinkschicht nicht zu beschädigen.

Den nächsten Stab durch die Öse stecken und ebenfalls einschlagen. Schlagen Sie die Stäbe anfangs nur 20 cm in den Boden, erst zum Abschluss treiben Sie die Stäbe bis zur korrekten Aufbauhöhe in den Boden.

Zwischendurch (ca. alle 0,5 lfm.) immer wieder aus der Distanz mit dem Auge überprüfen, ob alle Stäbe lotrecht und parallel stehen. Falls Sie den Zaun in einem steinigen, wurzeligen oder versiegelten Untergrund aufbauen, müssen Sie die Löcher mit einem  $\varnothing 14$  mm Steinbohrer (können Sie in einem Baumarkt ausleihen) vorbohren.




### Montage der Tür:

Wenn Sie den Zaun mit Tür im geschlossenen Kreis (z.B. um einen Gartenteich) aufbauen möchten, beginnen Sie mit dem Scharnierpfosten der Tür (Pfosten mit 3 Ohren). Wenn der Zaun keinen geschlossenen Kreis bilden soll, montieren Sie den Zaun bis zur der Stelle, wo die Tür beginnen soll. Stecken Sie den Riegelpfosten (mit einem Ohr und Riegelaufnahme) 16 cm neben den letzten Zaunstab, sodass die Öse des Zaunstabes und das Ohr des Riegelpfostens genau untereinander stehen. Dann schlagen Sie den Riegelpfosten in den Boden und stecken Sie den Endstab durch die Ösen so dass der Zaunstab und der Riegelpfosten durch den Endstab verbunden sind.


Der Abstand von Mitte Riegelpfosten bis Mitte Scharnierpfosten beträgt bei einer 94 cm breiten Tür 94 cm. Schlagen Sie den Scharnierpfosten (mit 3 Ohren) in den Boden. Halten Sie die Tür über die beiden ScharnierOhren und drücken Sie einen Endstab durch die Ösen bis Sie die richtige Höhe erreicht haben. Verriegeln Sie die Tür im Riegelpfosten, sodass die Tür am Riegel etwas höher steht. Fahren Sie mit dem Aufbau des Zaunes fort und korrigieren Sie zum Abschluss die Höhe der Pfosten, sodass die Tür gerade steht.




### Steckzaun Vienna 55

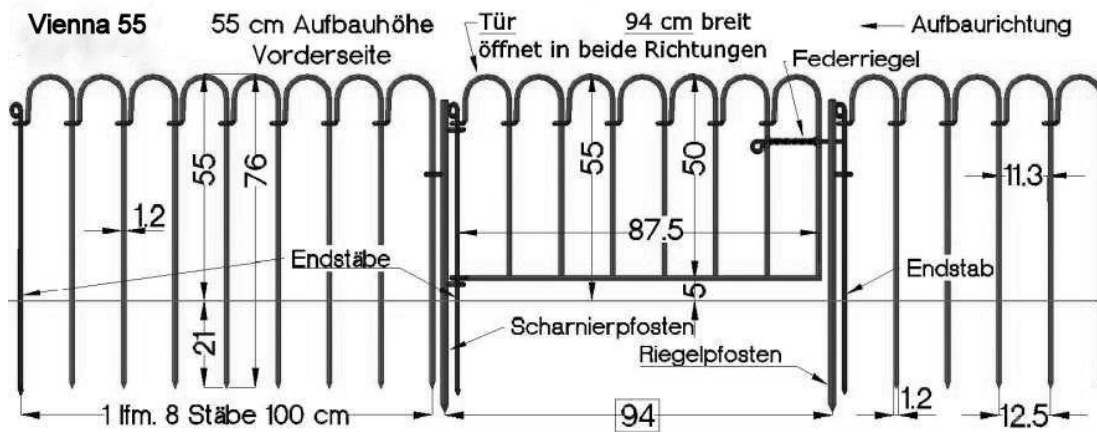


### Steckzaun Vienna 95

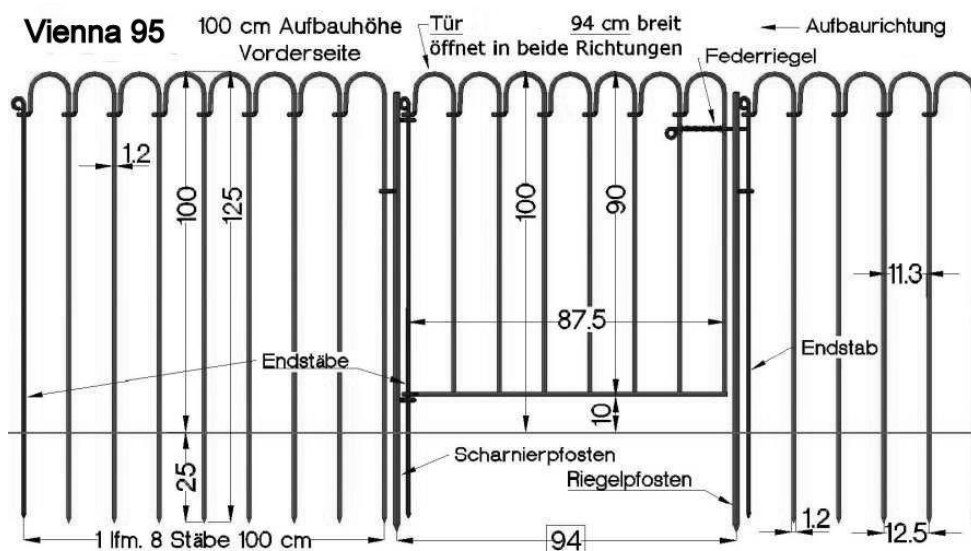

### Steckzaun Vienna 120

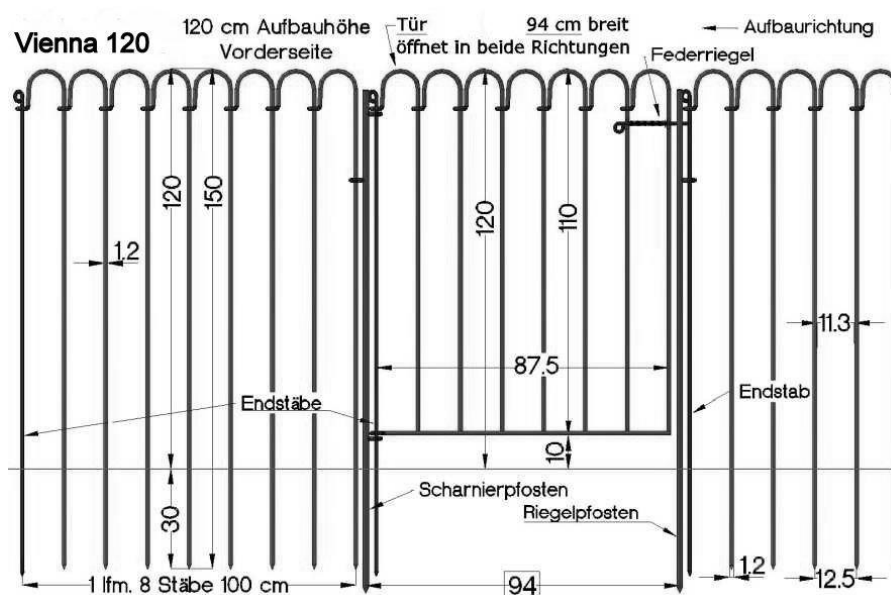

## Tür Vienna

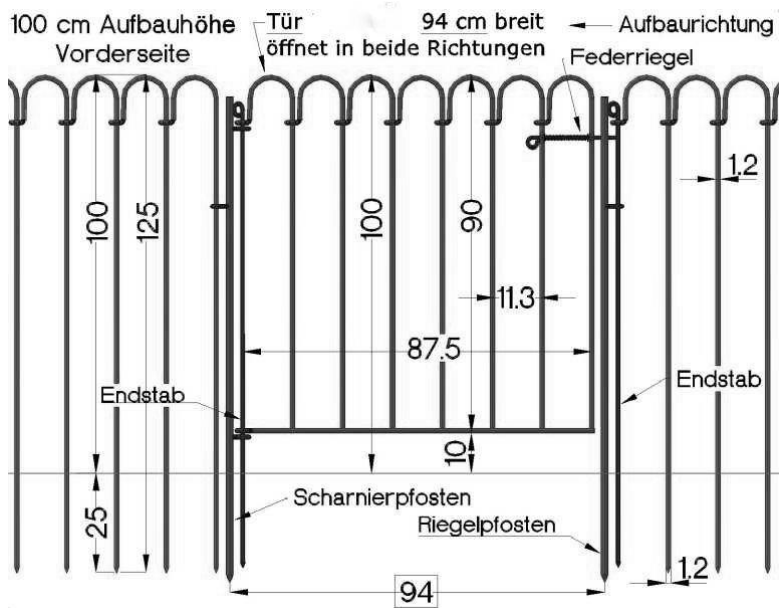

## Federriegel der Tür



## Bachlauelement Vienna

